Guia do Usuário

Kyocera Kyocera série K112



Guia do Usuário do Telefone Kyocera K112

Este manual se baseia na versão de produção do telefone Kyocera K112. É possível que tenham sido feitas alterações no software após a impressão deste manual. A Kyocera reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e o produto sem aviso prévio. Os produtos e e equipamentos descritos nesta documentação são fabricados sob licença da QUALCOMM Incorporated e sob proteção de uma ou mais das seguintes patentes dos Estados Unidos:

```
4.901.307 5.056.109 5.099.204 5.101.501 5.103.459
5.107.225 5.109.390 5.193.094 5.228.054 5.257.283
5.265.119 5.267.261 5.267.262 5.280.472 5.283.536
5,289,527 5,307,405 5,309,474 5,337,338 5,339,046
5,341,456 5,383,219 5,392,287 5,396,516 D356,560
5,408,697 5,414,728 5,414,796 5,416,797
                                        5.426.392
5.437.055 D361.065 5.442.322 5.442.627
                                        5,452,473
5.461.639 5.469.115 5.469.471 5.471.497
                                        5,475,870
5,479,475 5,483,696 5,485,486 5,487,175 5,490,165
5.497.395 5.499.280 5.504.773 5.506.865 5.509.015
5.509.035 5.511.067 5.511.073 5.513.176 5.515.177
5.517.323 5.519.761 5.528.593 5.530.928 5.533.011
5.535.239
          5.539.531 5.544.196 5.544.223
                                        5.546,459
5.548.812 5.559.881 5.559.865 5.561.618 5.564.083
5.566.000 5.566.206 5.566.357
                              5,568,483
                                        5.574.773
5.574.987 D375.740 5.576.662 5.577.022
                                        5.577,265
D375.937
          5.588.043 D376.804
                              5,589,756
                                        5.590,069
5.590,406 5.590,408 5.592,548 5.594,718 5.596,570
5.600.754 5.602.834 5.602.833 5.603.096
                                        5,604,459
5.604.730 5.608.722 5.614.806 5.617.060
                                        5.621.752
5.621.784 5.621.853 5.625.876 5.627.857
                                        5.629.955
5.629.975 5.638.412 5.640.414 5.642.398
                                        5.644.591
5.644.596 5.646.991 5.652.814 5.654.979
                                        5.655.220
5.657.420 5.659.569 5.663.807 5.666.122
                                        5.673.259
5.675.581 5.675.644 5.680.395 5.687.229
                                        D386,186
5,689,557
          5.691.974 5.692.006 5.696.468
                                        5.697.055
5.703.902 5.704.001 5.708.448 5.710.521
                                        5.710.758
5.710.768
          5.710.784 5.715.236 5.715.526 5.722.044
5,722,053 5,722,061 5,722,063 5,724,385 5,727,123
5.729.540 5.732.134 5.732.341 5.734.716 5.737.687
5.737.708 5.742.734 D393.856 5.748.104 5.751.725
```

```
5.751.761
          5.751.901 5.754.533 5.754.542
                                         5.754.733
5.757.767
          5.757.858 5.758.266 5.761.204 5.764.687
5.774,496
          5,777,990 5,778,024 5,778,338
                                         5.781.543
5.781.856
          5.781.867 5.784.406 5.784.532
                                         5 790 589
                              5.799.005
5.790.632
          5.793.338 D397.110
                                         5.799.254
5.802.105
          5.805.648 5.805.843 5.812.036
                                         5.812.094
5.812.097
          5.812.538 5.812.607
                              5.812.651
                                         5.812.938
5.818.871
          5.822.318 5.825.253 5.828.348
                                         5.828.661
5.835.065
          5.835.847 5.839.052
                              5.841.806
                                         5.842.124
5.844.784
          5.844.885 5.844.899 5.844.985
                                         5.848.063
5.848.099
          5.850.612 5.852.421
                              5.854.565
                                         5.854.786
5.857.147
          5.859.612 5.859.838 5.859.840
                                         5.861.844
5.862.471
          5.862.474 5.864.760
                              5.864.763
                                         5.867.527
5.867.763
          5.870.427 5.870.431
                              5.870.674
                                         5.872.481
5.872.774
          5.872.775 5.872.823 5.877.942 5.878.036
5.870.631
          5.881.053 5.881.368 5.884.157
                                         5.884.193
5.884.196
          5.892.178 5.892.758 5.892.774 5.892.816
5.892.916
          5.893.035 D407.701
                              5.898.920 5.903.554
5.903.862 D409.561 5.907.167 5.909.434 5.910.752
5.911.128
          5.912.882 D410.893
                              5.914.950 5.915.235
5.917.708 5.917.811 5.917.812 5.917.837 5.920.284
D411.823
          5,923,650 5,923,705 5,926,143 5,926,470
5.926.500 5.926.786 5.930.230 5.930.692
Outras patentes pendentes.
```

Kyocera é marca registrada da Kyocera Corporation. QUALCOMM é marca registrada da QUALCOMM Incorporated. Openwave é marca comercial da Openwave Systems Incorporated. EZText é marca registrada da Zi Corporation. Todas as demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Copyright © 2003 Kyocera Wireless Corp. Todos os direitos reservados.

Campainhas: Copyright © 2000-2002 Kyocera Wireless Corp.

Aviso do FCC/IC

Este dispositivo está de acordo com o parágrafo 15 das Regras FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa resultar em operação indevida.

Para garantir o cumprimento das diretrizes de exposição a RF da FCC, ao usar o aparelho em contato com o corpo, use o prendedor de cinto universal KWC fornecido pela Flextronics, referência ODMCP09101001-100. Ao usar o dispositivo com outros acessórios, em contato com o corpo, observe que os acessórios não devem conter componentes metálicos e devem ficar a pelo menos 11,0 mm de distância, considerando-se a antena e o corpo do usuário.

ESTE MODELO DE CELULAR ATENDE AOS REQUISITOS DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS QUANTO À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu telefone celular consiste em um transmissor e receptor de rádio. Foi projetado e fabricado de modo a não ultrapassar os limites de emissão de energia de radiofreqüência, conforme estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do governo dos Estados Unidos. Esses limites são parte de abrangentes diretrizes e estabelecem os níveis permitidos de exposição à energia de RF para a população em geral. As diretrizes baseiam-se em padrões desenvolvidos por organizações científicas independentes, e foram determinadas pela avaliação periódica e detalhada de pesquisas científicas. Os padrões incorporam uma margem de segurança considerável, para garantir a segurança de todas as pessoas, sem distinção de idade ou condição de saúde.

O padrão de exposição aplicável a telefones celulares e móveis baseia-se em uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate- taxa de absorção específica). A FCC estabelece que o limite de SAR permitido é 1,6 W/kg.* Os testes de SAR são realizados em

posições de operação normal, especificadas pela FCC, nas quais o telefone transmite no nível máximo de potência certificada, em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível de máximo de potência certificada, o nível de SAR real do telefone, quando em operação pode ficar bem abaixo do valor máximo. Isso ocorre porque o telefone é projetado para funcionar em diversos níveis de potência e para usar apenas a quantidade de energia necessária para estabelecer conexão com a rede. Em geral, quanto mais perto se está de uma antena de estação radiobase, menor será a potência usada.

Antes de ser disponibilizado para a venda ao público, o modelo de telefone deve ser testado e certificado pela FCC, para que não ultrapasse o limite estabelecido pelo governo no que se refere à segurança em termos de exposição. Os testes são realizados nas posições e nos locais (por exemplo, junto ao ouvido e em contato com o corpo) requeridos pela FCC para cada modelo. Este modelo de telefone apresenta os seguintes valores máximos de SAR:

Modo AMPS- cabeça: 1.6 mW/g; Em contato com o corpo: 1.6 mW/g com prendedor de cinto universal KWC, ODMCP09101001-100.

Embora existam diferenças entre os níveis de SAR dos diferentes telefones e posições, todos atendem ao requisito governamental de segurança em termos de exposição.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone, na qual atesta que os níveis relatados de SARs, conforme a avaliação efetuada, cumprem as diretrizes de emissão de radiofreqüência da FCC. As informações de SAR deste modelo de telefone foram arquivadas junto à FCC e podem ser encontradas na seção http://www.fcc.gov/oet/fccid, depois de efetuar busca por FCC ID Q3OKWC-K112. Informações adicionais sobre a SAR podem ser encontradas no site da Cellular

Telecommunications and Internet Association (CTIA) em http://www.wow-com.com.

* Nos Estados Unidos e no Canadá, o limite de SAR para telefones móveis usados pelo público é de 1,6 watts/kg (W/kg), sobre a média de uma grama de tecido. O padrão incorpora uma margem considerável de segurança para conferir proteção adicional ao público e compensar quaisquer variações nas medições.

Atenção

Alertamos o usuário que alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pelo cumprimento das normas podem resultar na anulação da garantia e revogação da autoridade do usuário para operar o equipamento.

Δlerta

Use apenas acessórios aprovados pela Kyocera com os telefones da mesma marca. É perigoso usar acessórios não-autorizados (inclusive frentes e carcaças), e a garantia do telefone será anulada se tais acessórios causarem danos ou provocarem um defeito no telefone.

Otimize o desempenho do seu telefone

Leia as orientações da página 1 para aprender a otimizar o desempenho e a vida útil do celular e da bateria.

Air bags

Se o seu carro tiver um airbag, NÃO coloque ou instale o telefone portátil ou outros objetos sobre o airbag ou na área aonde o airbag será inflado. Se o equipamento não estiver propriamente instalado, você e os passageiros do veículo correm o risco de sofrer lesões graves.

Dispositivos médicos

Marca-passos— Alerta para usuários: demonstrou-se que os telefones celulares, quando ligados, interferem com os

marca-passos. O telefone deve ser mantido a pelo menos 15 cm do marca-passo para diminuir os riscos.

A Associação de Fabricantes do Setor de Saúde e a comunidade de pesquisas tecnológicas do setor sem fio recomendam: siga essas orientações para minimizar o potencial de interferência.

- Sempre mantenha o telefone, quando ligado, a pelo menos 15 centímetros de distância do marca-passo.
- · Não porte o telefone próximo ao coração.
- Ao falar, use o ouvido que fica do lado oposto ao do marca-passo.
- Se tiver razão para suspeitar de interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos de surdez — Alguns telefones sem fio podem causar interferência em aparelhos de surdez. Em caso de interferência, consulte a sua operadora ou ligue para o número de atendimento ao cliente para discutir alternativas

Outros dispositivos médicos — Se você utiliza outro tipo de dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante para determinar se está o aparelho possui proteção adequada contra energia de radiofreqüência de origem externa. Seu médico pode ajudá-lo a obter essas informações.

Em clínicas e hospitais — Desligue o telefone em clínicas e hospitais quando instruído a fazê-lo. As clínicas e hospitais podem usar equipamentos sensíveis à energia de radiofreqüência de origem externa.

Áreas potencialmente inseguras

Locais com avisos — Desligue o seu telefone em qualquer local que exiba avisos pedindo que você o faça.

Aviões — Os regulamentos da FCC proíbem o uso do telefone quando o avião está em vôo. Desligue o telefone antes de embarcar.

Veículos — Os sinais de RF podem afetar os sistemas eletrônicos de veículos que estiverem inadequadamente

instalados ou protegidos. Verifique com o fabricante se o dispositivo tem blindagem contra energia de RF externa.

Áreas de detonação — Desligue o telefone quando procedimentos de detonação estiverem em curso. Obedeça às restrições e siga os regulamentos ou regras existentes.

Atmosfera potencialmente explosiva — Desligue o telefone quando estiver em uma área potencialmente explosiva. Obedeça a todas as placas e instruções. A presença de faíscas nessas áreas pode causar uma explosão ou incêndio, resultando em lesões pessoais ou morte. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva geralmente, porém nem sempre, são marcadas com avisos. Elas compreendem:

- · áreas de abastecimento, como postos de gasolina
- · as áreas abaixo do tombadilho em embarcações
- instalações de transferência ou armazenamento de combustível ou produtos químicos
- veículos que usam gás liqüefeito de petróleo (GLP), tal como propano ou butano
- áreas cujo ar está impregnado de substâncias químicas ou partículas como grãos, poeira ou pós metálicos
- qualquer outra área onde é aconselhável desligar o motor de um veículo

Manuseie com cuidado

Use apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite que o aparelho sofra quedas, pancadas, torções, e tome cuidado para não se sentar sobre ele.

Mantenha o telefone seco

Se molhar o telefone, desligue-o imediatamente e entre em contato com o seu revendedor. Os danos causados pela água não são cobertos pela garantia.

Como reinicializar o telefone

Se a tela parece estar congelada e o teclado não responde a comandos, reinicialize o telefone, removendo e reinserindo a capa protetora do cartão R-UIM. Se o problema persistir, leve o telefone ao representante para manutenção.

Manutenção qualificada

Se tiver problemas com o telefone, veja "Como obter ajuda" na página 35. Se tiver perguntas adicionais, entre em contato com o provedor de serviços para obter assistência técnica. Se o problema persistir, devolva o telefone, junto com todos os acessórios e materiais de embalagem, ao representante para obter manutenção qualificada.

Acessórios

Use apenas acessórios aprovados pela Kyocera com os telefones da mesma marca. É perigoso usar acessórios não-autorizados. A garantia do telefone poderá ser anulada se tais acessórios causarem danos ou provocarem um defeito no telefone.

Energia de Radiofregüência (RF)

O seu telefone consiste em um transmissor e receptor de rádio. Quando está ligado, recebe e envia energia de RF. A rede da sua operadora controla a potência do sinal de RF. O nível de potência vai de 0,006 a 0,6 watts.

Em agosto de 1996, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) adotou diretrizes quanto à exposição a RF, estabelecendo níveis de segurança para telefones portáteis sem fio. Essas diretrizes são coerentes com os padrões de segurança anteriormente definidos, tanto pelos Estados Unidos como pelos órgãos internacionais de padrões, nos sequintes relatórios:

- ANSI C95.1
 - (American National Standards Institute, 1992)
- NCRP Report 86 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

O seu telefone está de acordo com os padrões definidos por esses relatórios e atende às diretrizes da FCC.

Mandado E911

Nas localidades em que o serviço está disponível, este aparelho atende aos Mandados de Fase I e II baixados pela FCC.

Especificações da bateria e do carregador

Carregador	Entrada	Saída
ODMPW00101001-100	90-264 VAC, 47-63 HZ	5.2 V
Bateria padrão: 3.6V / 900mAh		



093 453 037

Kyocera Wireless Corp.

10300 Campus Point Drive, San Diego, CA 92121 EUA. Visite o nosso site em www.kyocera-wireless.com

Conteúdo

1	Primeiros passos1
	Como carregar a bateria
	Para conhecer melhor o seu celular3
	Funções básicas4
	Como usar os menus
2	Como fazer e atender chamadas 7
	Como fazer uma chamada
	Como atender uma chamada
	Como lidar com chamadas perdidas 8
	Como visualizar os detalhes de chamadas
	recentes9
	Como configurar a discagem rápida10
	Como configurar o correio de voz10
	Como monitorar as suas chamadas 11
	Números de emergência12
	Como configurar a opção de roaming 12
3	Como digitar letras, números e símbolos. 13
4	Como armazenar contatos17
	Como salvar um contato novo
	Atalho para a lista de contatos
5	Como enviar e receber mensagens de
text	to
	Como enviar mensagens de texto20
	Como recuperar mensagens de texto 22
	Como apagar mensagens
	Como configurar alertas de mensagens $\dots 23$

Como personalizar o seu celular	. 24
Como configurar o modo vibratório	.24
Como ajustar o volume	.25
Como configurar o alerta de chamada	
recebida	.25
Como selecionar uma campainha diferente .	. 26
Como alterar o som das teclas	. 26
Como mudar a duração do som das teclas .	.26
Como configurar os alertas de chamadas	.28
Como criar um ambiente seguro	.29
Como configurar alertas para o fone de	
ourido	.30
Jogos e ferramentas	. 31
Cronômetro	.32
Como obter aiuda	. 35
	recebida

viii Conteúdo

1 Primeiros passos

Este documento descreve o telefone celular Kyocera K112 , com capacidade para serviço CDMA digital e analógico em 800 MHz.

O seu telefone Kyocera K 112 vem com uma bateria interna recarregável de Lithion Ion (LiIon), parcialmente carregada.

Como carregar a bateria

Antes de usar o celular pela primeira vez, carregue a bateria completamente por cerca de 12 horas.

Para carregar a bateria, ligue o adaptador ao conector, localizado na parte inferior esquerda do celular, e depois ligue o adaptador em uma tomada de parede.

O ícone da bateria, na parte superior direita da tela, indica que ela está:

- Recarregando (ícone em animação).
- Parcialmente carregada

 Carga baixa . O ícone pisca e o celular emite um bipe. A tela do celular exibe uma mensagem "Bateria c/ carga baixa". Quando a bateria estiver completamente esgotada, o celular desliga automaticamente.

Como recarregar a bateria

Você pode recarregar a bateria com segurança, em qualquer momento, mesmo se estiver com carga parcial.

Cuidados com a bateria

Esta seção contém informações de segurança importantes e dicas para melhorar o desempenho da bateria.

Normas gerais de segurança

Este celular contém uma bateria interna Li-Ion.

- Não tente abrir o compartimento da bateria nem desmontar, perfurar ou provocar curtocircuito na bateria.
- Se ficar mais de um mês sem usar a bateria, recarregue-a antes de usar o celular.

- Evite expor o celular a condições extremas de temperatura, luz solar direta ou alta umidade.
- Nunca descarte baterias usadas em um incinerador ou próximo a fogo. Essa ação pode provocar uma explosão. Para saber qual a maneira correta de desfazer-se da bateria, verifique os regulamentos locais.

Causas comuns de esgotamento de hateria


As operações descritas a seguir esgotam a bateria mais rapidamente e, portanto, afetam o tempo de conversa e standby:

- Utilizar jogos com freqüência.
- Utilizar a luz de fundo com freqüência.
- Utilizar cabos de dados ou acessórios, tal como o fone de ourido para operação com mãos livres.
- Utilizar o celular quando n\u00e3o h\u00e1 serviço dispon\u00edvel ou quando a disponibilidade do servi\u00e7o \u00e9 intermitente.
- Utilizar volume alto nas definições do fone (escuta) e campainha.
- Não reconhecer alertas de mensagem de correio de voz ou texto.

2 Primeiros passos

Para conhecer melhor o seu celular

- Tela inicial. Pressione a tecla OK (item 8) para selecionar Menu.
- (2) Tecla << apaga o último caractere digitado, volta ao menu anterior, ou apaga caracteres na digitação de texto.
- ③ O botão de Navegação (quatro direções) permite rolar listas e posiciona o cursor na digitação de texto. Também acessa atalhos, a partir da tela inicial.
- (4) A tecla Enviar/Falar disca um número ou atende uma chamada.
- (5) Teclado para a digitação de números, letras ou símbolos.
- (6) Conector de fone de ourido para operação com mãos livres (vendido separadamente).
- A tecla de texto * alterna entre letras maiúsculas e minúsculas durante a digitação de texto.
- (8) A tecla OK seleciona um item ou opção de menu.
- (9) Tecla Liga desliga liga e desliga o celular, termina uma chamada ou leva o usuário de volta à tela inicial.
- (10) A tecla # Space insere um espaço durante a digitação de texto.
- A tecla 0 Next oferece escolhas de palavras quando a digitação é feita no modo EZText.
- (12) **Conector** para adaptador AC (incluído).
- Alerta: Inserir um acessório inadequado no conector danificará o telefone.

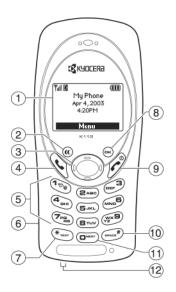

Funções básicas

Para	A partir da tela inicial	
Ligar o celular	Pressione a tecla 🚱 .	
Desligar o celular	Pressione a tecla 🔗 por cerca de 3 segundos.	
Fazer uma chamada	Digite o número usando o teclado alfanumérico e pressione a tecla $ $	
Terminar uma chamada	Pressione a tecla 🔗 .	
Atender uma chamada	Pressione a tecla 📎 .	
Verificar o seu próprio número	Selecione $\mathbf{Menu} o \mathbf{Informação}$.	
Acessar o correio de voz	Aperte e mantenha pressionada a tecla (); siga as orientações fornecidas pelo sistema.	
Bloquear o teclado	Aperte e mantenha pressionada a tecla (
Desbloquear o teclado	Pressione a tecla (1) (2) (3).	
Acessar a lista de Contatos	Pressione o botão 💿 à direita.	
Acessar a lista de Chamadas recentes	Pressione o botão 🕝 à esquerda.	

4 Primeiros passos

Como usar os menus

A seguir, veja o conteúdo do menu principal:

Contatos		Mensagens	Extra
Encontrar		Correio de voz	Jogos
Ver todos	Chamadas recebidas	Caixa de Entrada	Cronômetro
Negócios	Chamadas efetuadas	Criar mensagem	Alarme
Pessoal		Mensagens pré-	Agenda
Adicionar Novo		formatadas	Calculadora
Lista de discagem		Caixa de Saída	
rápida		Apagar mensagens	
		Configuração de	Informação
		mensagens	O número do seu
			celular
	Ver todos Negócios Pessoal Adicionar Novo Lista de discagem	Encontrar Chamadas perdidas Ver todos Chamadas recebidas Negócios Chamadas efetuadas Pessoal Adicionar Novo Lista de discagem	ContatosrecentesMensagensEncontrarChamadas perdidasCorreio de vozVer todosChamadas recebidasCaixa de EntradaNegóciosChamadas efetuadasCriar mensagemPessoalMensagens pré-Adicionar NovoformatadasLista de discagemCaixa de SaídarápidaApagar mensagensConfiguração de

Para usar os menus:

- Pressione a tecla () para selecionar Menu.
- Pressione o botão 👶 à esquerda ou direita para ver os menus.
- Pressione o botão para cima ou para baixo para ver os itens de menu.
- Pressione o botão a esquerda ou direita para acessar as teclas de função.

- Pressione a tecla @ para voltar à tecla inicial.
- Neste guia, a seta → indica que o usuário deve selecionar uma opção do menu. Por exemplo, Menu → Configurações significa "selecione Menu, e depois a opção Configurações".
- As instruções deste guia partem da suposição de que o menu é mostrado como uma série de ícones. Para alterar o display do menu, de modo que apareça como uma lista, selecione Menu → Configurações → Display → Formato do Menu → Ícones pequenos.

Para compreender os ícones da tela

Estes ícones podem aparecer na tela do celular.

\(\) 0 a

O alarme foi acertado.

Α

O celular está funcionando em modo analógico.

D

O celular está funcionando em modo CDMA digital.

Till.

Indicador de carga de bateria. Quanto maior o número de barras escuras, maior a carga da bateria.

O celular está recebendo sinal. Você pode fazer e atender chamadas. Quanto maior o número de barras, mais forte é o

sinal.

Há uma chamada em andamento.

1

Há uma chamada em andamento e o recurso de privacidade de voz está ativado

⇧

O celular está bloqueado.

 \boxtimes

Você recebeu uma mensagem de texto, correio de voz ou paging.

Tx Não há serviço disponível.

 \mathbf{R}

O celular está funcionando em roaming, fora da área de serviço de origem. O celular vibra ou se ilumina em vez de

1.

tocar a campainha.
Você recebeu uma ou mais mensagens
de correjo de voz.



Indica um contato classificado como pessoal.

Indica um contato classificado como pessoal.



p negócios.p fcone de Web page.



Indica o endereço de um contato.

6 Primeiros passos

Como fazer uma chamada

- 1. Certifique-se de que há sinal na área onde você está. Procure o símbolo \(\) na tela inicial. Quanto maior o número de barras mostradas nesse símbolo, mais forte será o sinal recebido. Se não houver barras, tente andar até um local onde o sinal seja melhor. Às vezes basta mudar a posição do corpo para melhorar o sinal. O celular entra no modo de economia de energia se não for usado por mais de 5 minutos. Se a mensagem "Economia de energia" for mostrada, pressione qualquer tecla para voltar à tela ociosa.
- 2. Digite o número de telefone.
- 3. Pressione a tecla 🗞 para discar o número.
- 4. Pressione a tecla 🔗 para terminar a chamada.

Como rediscar um número

Para rediscar o último número chamado, pressione a tecla 🗞 duas vezes.

Como chamar um número salvo

Se você já salvou um número de telefone na memória, pode usar a lista **Todos os Contatos** para encontrá-lo rapidamente.

- 1. Pressione o botão 🕥 à direita, a partir da tecla inicial.
 - Essa ação exibe uma lista com todos os contatos salvos.
- Role a lista, encontre o contato e pressione a tecla para discar o número.
- 3. Se você já atribuiu um número de discagem rápida ao contato, pressione o número de discagem rápida correspondente. Para mais informações, consulte "Como configurar a discagem rápida" na página 10.

Como atender uma chamada

Ao receber uma chamada, o celular toca, vibra e/ou se ilumina, e surge um ícone de telefone animado. O número de identificação do chamador também aparece, se não houver restrições. Se o número estiver armazenado em seu diretório de Contatos, o nome do contato aparece.

- Pressione a tecla 🗞 para atender a chamada.
- Selecione Silenciar para silenciar a campainha ou parar a vibração ao receber a chamada.
- Selecione Mantenha para colocar o chamador em espera.
- Pressione a tecla para que a chamada seja atendida pelo correio de voz.
- Selecione Transferir rede para encaminhar a chamada recebida a outro número, definido em Sistema/Rede.

Como configurar teclas para atender chamadas

- Selecione Menu → Configurações →
 Acessórios → Atendimento por qualquer tecla.
- 2. Selecione **Ligado** e pressione a tecla © para confirmar.

A partir desse momento, pode-se atender todas as chamadas recebidas pressionando qualquer tecla, exceto $\widehat{\mathcal{P}}$, $\widehat{\mathbb{N}}$ e $\widehat{\mathbb{N}}$.

Como atender chamadas em modo mãos livres

Se o celular estiver conectado a um acessório como o kit fone de ourido para operação com mãos livres (vendido separadamente), você pode

configurá-lo para atender uma chamada recebida após 2, 5 ou 10 segundos.

- Selecione Menu → Configurações →
 Acessórios → Auto atendimento no headset.
- 2. Selecione Desligado, 2 segundos, 5 segundos ou 10 segundos.
- 3. Pressione (OK).

Como lidar com chamadas perdidas

Quando uma chamada for perdida, a mensagem "Perdida" aparecerá na tela. A mensagem permanecerá em exibição, a não ser que o chamador deixe uma mensagem de correio de voz.

- Pressione a tecla ok ou para limpar a tela.
- Para ver o número ou o nome do chamador, pressione o botão (3) à esquerda, acesse a lista Chamadas recentes e selecione Chamadas perdidas.
- Se o chamador deixou uma mensagem de correio de voz, selecione Visualizar e, depois, Chamada. Se você não tiver configurado o seu correio de voz, o chamador não poderá deixar uma mensagem. Veja "Como configurar o correio de voz" na página 10.

Como configurar o alerta de chamadas perdidas

Você pode configurar um alerta para que o celular emita um bipe ao perder uma chamada.

- 1. Selecione Menu ightarrow Configurações ightarrow Alerta ightarrow Chamada perdida.
- 2. Selecione Habilitar.
- 3. Pressione a tecla (ix).

Como visualizar os detalhes de chamadas recentes

Os detalhes das 10 últimas chamadas perdidas, efetuadas ou recebidas são armazenados em **Chamadas recentes.** Você pode obter detalhes como o nome e o número de telefone do chamador, assim como o horário e a duração da chamada.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Chamadas recentes.
- Selecione Chamadas perdidas, Chamadas recebidas ou Chamadas efetuadas.
- 3. Pressione a tecla (K).
- 4. Selecione um registro.
- 5. Selecione uma opção disponível na lista.
 - Chamar número disca o número de telefone.

- Hora mostra o horário e a duração da chamada.
- Ver número exibe o número de telefone.
- Editar número permite editar o número de telefone.
- Apagar digitação apaga o número da lista.
- Enviar mensagem de texto envia mensagens a partir do número de telefone.
- Salvar Novo salva o número em sua lista de contatos.
- Salvar no contato existente acrescenta o número de telefone a um contato existente.

Como apagar a lista de chamadas recentes

Você pode apagar todas as chamadas listadas no menu **Chamadas recentes.**

- Selecione Menu → Configurações → Segurança.
- 2. Insira o código PIN de quatro dígitos e pressione ® duas vezes.

chamadas recentes?".

3. Selecione Apagar lista de chamadas recentes.

Aparece uma mensagem: "Apagar lista de

4. Selecione **Sim** para apagar a lista completa.

Como configurar a discagem rápida

A discagem rápida permite discar facilmente um número de telefone armazenado, digitando apenas a posição de armazenamento de discagem rápida, com um ou dois dígitos.

- 1. Na tela inicial, pressione o botão 🕥 à direita para ir à lista de contatos.
- 2. Localize o contato que deseja adicionar à discagem rápida e pressione a tecla (©R).
- 3. Selecione o número de telefone e pressione a tecla (OK).
- 4. Role até Adicionar à discagem rápida e pressione a tecla (OK).
- Selecione uma posição de armazenamento de discagem rápida que esteja vazia para atribuí-la ao número de telefone (a posição "1" está reservada ao seu número de correio de voz).

Para fazer uma chamada usando a discagem rápida

Na tela inicial, digite o número de discagem rápida de um ou dois dígitos e pressione a tecla 🗞 .

Discagem de 1 toque

Para discar um número de telefone, simplesmente aperte e mantenha pressionada a tecla de número atribuída ao número de discagem rápida que deseja usar. Caso se trate de um número de dois dígitos, aperte o primeiro número e mantenha o segundo pressionado. Por exemplo, se o número de discagem rápida for 15, aperte 1 e depois aperte 5 e mantenha pressionado.

Como configurar o correio de voz

Para que seu celular possa aceitar mensagens de correio de voz, você precisa definir uma senha e gravar uma saudação pessoal. Depois de o correio de voz ter sido configurado, todas as chamadas não atendidas serão automaticamente transferidas ao seu correio de voz, mesmo se o celular estiver em uso ou desligado.

Nota: Consulte a sua operadora se tiver problemas ao configurar o correio de voz.

- 1. Na tela inicial, aperte e mantenha pressionada a tecla .
- 2. Digite seu código de senha, fornecido pela operadora.
- Siga as orientações fornecidas pelo sistema para criar uma senha e gravar uma saudação.

Como alterar o número padrão de correio de voz

- Selecione Menu → Mensagens → Mensagem Configurações.
- 2. Selecione Número de Correio de Voz e pressione a tecla (%).
- 3. Selecione Editar e pressione a tecla ©k.
- 4. Digite o número de correio de voz.
- **5.** Pressione a tecla **(S)** duas vezes para confirmar.

Como verificar se há mensagens de correio de voz

Quando uma mensagem de correio de voz for recebida, a tela exibirá uma mensagem do tipo "Nova Mensagem 1 Correio de Voz". O texto permanece em exibição por cerca de cinco minutos. Depois desse período, o ícone aparece.

Como silenciar uma chamada recebida

 Para silenciar a campainha ou parar a vibração ao receber uma chamada, selecione Silenciar.

Essa ação silencia apenas a chamada atual. A próxima chamada tocará como habitual.

Como ajustar o volume durante uma chamada

Como monitorar as suas chamadas

O celular tem três contadores para marcar a duração das chamadas efetuadas e recebidas.

Chamadas efetuadas

Este contador mostra o número de chamadas efetuadas e a sua duração. Você pode zerar este contador.

- Selecione Menu → Configurações → Contador de chamadas → Chamadas efetuadas
- Selecione Reinicializar. O contador será zerado.

Chamadas recebidas

Este contador mostra o número de chamadas recebidas e a sua duração. Você pode zerar este contador.

- Selecione Menu → Configurações → Contador de chamadas → Chamadas recebidas.
- Selecione Reinicializar. O contador será zerado.

Todas as chamadas

Este contador exibe o número e a duração de todas as chamadas recebidas e efetuadas. Este contador não pode ser zerado.

Selecione Menu → Configurações →
 Contador de chamadas →
 Todas as chamadas

Números de emergência

Seja qual for o código de emergência de três dígitos da sua cidade (190, 192, 193, etc.), o celular funcionará como descrito abaixo.

Você pode discar o código de emergência mesmo se a sua conta for restrita. Contudo, ao fazê-lo, o celular entrará no **modo de Emergência**, do qual é necessário sair para efetuar outras chamadas.

Para sair do modo de Emergência

Ao terminar a chamada de emergência, pressione a tecla (para selecionar **Sair**. Em seguida, pressione (para selecionar **Sair**. Em seguida, pressione (para confirmar a seleção. O celular volta ao modo Standby e você pode efetuar e receber chamadas de forma habitual.

Como configurar a opção de roaming

Você pode configurar o celular para não entrar em roaming ou para alternar entre o modo digital e analógico.

- Selecione Menu → Configurações → Sistema/Rede → Opções de roaming
- 2. Selecione uma opção:
 - Sem roaming possibilita que o celular acesse chamadas apenas dentro da área da operadora.
 - Automático possibilita que o celular alterne automaticamente entre os modos digital e analógico.
- 3. Pressione a tecla 🖟.

3 COMO DIGITAR LETRAS, NÚMEROS E SÍMBOLOS

Esta tabela contém instruções gerais para a digitação de texto, números e símbolos nas áreas Contatos e Mensagens. Para informações mais detalhadas sobre os modos de digitação de texto, consulte a página 14.

Para	Fazer isto
Digitar uma letra	No modo Multitap , pressione a tecla alfanumérica até que a letra desejada apareça no display.
Como digitar um número	No modo Números , pressione a tecla de número apenas uma vez.
Digitar um símbolo	No modo Símbolos , digite o número correspondente ao símbolo a ser digitado.
Como inserir um espaço	Pressione a tecla
Apagar um caractere	Pressione a tecla 🔇 .
Apagar todos os caracteres	Aperte e mantenha pressionada a tecla @.
Mover o cursor à direita ou esquerda	Pressione o botão 🛈 à direita ou esquerda.
Mudar de modo	Selecione o modo de digitação atual e pressione a tecla (M). Selecione um modo de digitação.
Digitar a próxima letra em maiúscula	No modo Multitap , pressione a tecla cada vez que quiser digitar uma letra maiúscula. No modo EZText , depois de digitar o texto pressione a tecla até que a letra apareça em maiúscula.
Usar todas as letras em maiúsculas	No modo Multitap , pressione a tecla até que o modo de digitação indique MULTITAP . No modo EZTExt , depois de digitar o texto, pressione a tecla até que a letra apareça em maiúscula.
Digitar a primeira letra de cada palavra em maiúscula	No modo Multitap , pressione a tecla até que o modo de digitação de texto indique Multitap . No modo EZText , depois de digitar o texto, pressione a tecla até que a letra apareça em maiúscula.

Para compreender melhor os modos de digitação de texto

Há quatro modos disponíveis para a digitação de texto, números e símbolos:

- Multitap
- Números
- EZText
- Símbolos

Nota: O modo encontrado inicialmente depende da tarefa que você está executando. Por exemplo, ao digitar um número de telefone no menu Contatos, o modo de texto padrão é Números. Ao se digitar o nome de um contato, o modo de texto padrão é EZText

Como digitar palavras letra a letra

- Pressione a tecla alfanumérica uma vez para digitar a primeira letra que aparece marcada nessa tecla no teclado, duas vezes para a segunda letra e assim por diante.
- 2. Espere o cursor ir para a direita antes de digitar a próxima letra.

Como digitar palavras rapidamente

Quando você pressiona uma série de teclas no modo **EZText**, o sistema consulta o dicionário integrado de busca de palavras comuns e prediz qual palavra você está tentando digitar.

- Pressione a tecla alfanumérica correspondente à primeira letra da palavra que você deseja digitar. Por exemplo, para digitar a palavra "VMA" pressione as teclas alfanuméricas
 → ⑤ → ⑤
- Se a palavra sugerida por EZText não é a que você deseja usar, pressione o botão para cima ou para baixo para ver as outras sugestões de palavras.
- **3.** Ao encontrar a palavra desejada, pressione ©k para aceitá-la.

Como digitar símbolos

Você também pode inserir símbolos ao digitar texto.

- Pressione a tecla (®), e em seguida o botão (\$\tilde{\ti}
- Selecione Símbolos.

3. Será apresentada uma lista de símbolos.

- . @ ' () _ ! ? * # % " : + < > = / \ & , ' [] \$ ^ ;

4. Pressione o número correspondente ao símbolo desejado.

Como digitar números

- No modo Números, pressione a tecla do número apenas uma vez.
- No modo Multitap, aperte e mantenha pressionada a tecla do número até que o número apareça no display.
- No modo EZText, aperte e mantenha pressionada a tecla do número até que o número apareça no display.

Como alterar o modo de digitação de texto

Para digitar caracteres usados em um modo diferente daquele em que você está, será necessário alterar o modo de digitação. Por exemplo, para digitar números em um endereço de e-mail quando você está no modo **Multitap**:

1. Pressione (OK).

- Pressione o botão à direita para selecionar o modo atual.
- 3. Selecione Números.
- **4.** Digite o número, e depois volte ao modo **Multitap** para completar o endereço.

Como alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

Há três configurações disponíveis no modo **Multitap**. Para alterar a configuração de digitação de texto em maiúsculas ou minúsculas no modo Multitap:

- Pressione a tecla quando no modo Multitap.
- Continue a pressionar até que o estilo desejado para a digitação de texto seja exibido. Por exemplo,
 - MULTITAP insere todos os caracteres em maiúsculas
 - multitap insere todos os caracteres em minúsculas
 - Multitap insere apenas o primeiro caractere em maiúscula.

Como digitar caracteres especiais

Se o seu telefone está configurado em outro idioma que não o inglês, use as seguintes referências de tecla para digitar caracteres com acentos.

Português

AÀÁÂBCÇ2 €

DEÈÉÊF3

GHIÍ4

MNOÒÓÔÕ6

TUÜÚV8

Espanhol

AÁBC2

DEÉF3

GHIÍ4

MNÑOÓ6

TUÜÚV8

4 COMO ARMAZENAR CONTATOS

O menu Contatos funciona como um índice de cartões de visita, onde você pode armazenar informações sobre uma pessoa ou empresa. O seu celular é capaz de armazenar, em média, cerca de 200 números de telefone. Cada nome, endereço de e-mail, endereço de correspondência ou endereço na Web pode conter até 256 caracteres. O número de telefone pode ter no 32 dígitos.

Como salvar um contato novo

- Na tela inicial, digite o número de telefone a ser salvo.
- 2. Pressione a tecla (para selecionar Novo.
- 3. Digite o nome do contato. Para aprender a digitar letras, veja a página 13.
- Pressione a tecla duas vezes para salvar o número.
- 5. Pressione a tecla (ok) para selecionar opções.
 - Adicionar Novo para adicionar um novo número de telefone.
 - Editar Nome para editar o nome do contato.

- Classificar contato para classificar o contato como Pessoal ou Negócios.
- Apagar contato para apagar o novo contato.
- 6. Depois de adicionar opções, role para o número do contato e pressione a tecla para usar as seguintes opções:
 - Tipo de Número para classificar o número
 - Editar para alterar o número
 - Apagar para excluir o número
 - Adicionar à discagem rápida para atribuir uma posição de discagem rápida ao contato.

Como adicionar pausas a um número de telefone

Quando você salva o número de telefone de um serviço automático, pode incluir uma pausa se for preciso selecionar uma opção ou digitar uma senha em determinado momento. É possível inserir diversas pausas em um número de telefone. A pausa fará com que o telefone pare de discar até que você selecione a tecla Liberar.

1. Digite a primeira parte do número de telefone.

- Role o botão a direita até Pausa e pressione a tecla s.
 A letra P aparece ao lado do último dígito do registro de telefone.
- **3.** Digite os números que faltam e adicione mais pausas quando necessário.
- 4. Para salvar o número, pressione o botão a direita ou esquerda e selecione Novo para adicionar o número como um novo contato, ou pressione Existente para adicionar o número a um contato existente. Siga as orientações.

Como salvar endereços e Web pages

Para salvar um número de telefone, endereço de email, endereço de correspondência ou URL de Web page, siga estas etapas.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Contatos \rightarrow Adicionar Novo.
- Selecione Telefone, E-mail, Endereço ou Web Page.
- 3. Pressione (OK).
- Digite as informações. Para aprender a digitar letras, veja "Como digitar letras, números e símbolos" na página 13.
- 5. Pressione a tecla (OK) duas vezes para ir à próxima tela.

- 6. Digite o nome do contato.
- 7. Pressione a tecla (OK) duas vezes para Salvar.

Como apagar um contato

- Selecione Menu → Contatos.
- Selecione Ver todos ou Procurar para localizar o contato a ser editado.
- Role o cursor até o contato a ser editado ou apagado; pressione a tecla (IN).
- 4. Selecione Opções.
- Selecione Apagar contato e pressione a tecla
 OK).
- **6.** Pressione a tecla (DK) para selecionar **Sim**. A mensagem "Contato apagado" aparecerá na tela.

Como editar o nome do contato.

- 1. Selectione Menu \rightarrow Contatos.
- Selecione Ver todos ou Procurar para localizar o contato a ser editado.
- 3. Role o cursor até o contato a ser editado e pressione a tecla (OK).
- Selecione Opções.
- 5. Selecione Editar nome e pressione a tecla (OK).
- **6.** Aperte e mantenha pressionada a tecla para apagar o nome existente.

 Digite o novo nome e pressione a tecla (R) duas vezes. A mensagem "Contato salvo" aparecerá na tela.

Como editar um número de telefone

- Selecione Menu → Contatos.
- 2. Selecione Ver todos ou Procurar para localizar o contato a ser editado.
- Selecione o número de telefone a ser editado e pressione (OK) .
- Pressione o botão para baixo para selecionar o número de telefone a ser editado; aperte a tecla s.
- 5. Selecione Editar e pressione a tecla (OK).
- 6. Siga as orientações.
- 7. Pressione a tecla (OK) ao terminar.

Como classificar um contato

Os contatos podem ser classificados nas categorias negócios ou pessoal.

- Selecione Menu → Contatos.
- Selecione Ver todos ou Procurar para localizar o contato a ser editado.
- **3.** Selecione o contado a ser editado e pressione OK .

- 4. Pressione (i) para selecionar Opções.
- Selecione Classificar contato e pressione a tecla
 (OK) .
- **6.** Selecione Negócios ou Pessoal e pressione a tecla (OK).

Como atribuir um tipo de número ao contato

- 1. Selecione Menu \rightarrow Contatos.
- Selecione Ver todos ou Procurar para localizar o contato a ser editado.
- 3. Selecione o contato a ser editado e pressione a tecla (OK).
- Pressione o botão para baixo para selecionar o número de telefone a ser editado; aperte a tecla s.
- **5.** Selecione **Tipo de Número** e pressione a tecla **(OK)** .
- Selecione o tipo de número: Escritório, Casa,
 Celular, Pager ou outro e pressione a tecla (0)R).

Atalho para a lista de contatos

Na tela inicial, pressione o botão 🕥 à direita para ver a lista **Todos os Contatos**. Selecione o contato com quem deseja falar e pressione a tecla 📎 para discar o número.

5 COMO ENVIAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO

Este capítulo descreve como enviar, receber e apagar mensagens de texto usando o seu telefone. Importante: O uso dos recursos e menus descritos neste capítulo depende da disponibilidade dos serviços na sua área. Além disso, pode haver cobrança pelo envio ou recebimento de cada mensagem. Para mais esclarecimentos, consulte a sua operadora.

Como enviar mensagens de texto

Consulte a sua operadora para descobrir se você pode enviar mensagens de texto usando o seu telefone. Só é possível enviar mensagens de texto para telefones com capacidade de recebê-las.

Como enviar uma mensagem nova de texto

- 1. Selecione Menu \rightarrow Mensagens \rightarrow Criar mensagem.

- de texto, rolando até Contatos e pressionando a tecla () novamente. Selecione o número desejado e pressione a tecla () .
- Selecione Continuar para digitar a sua mensagem.
 Para aprender a digitar letras, veja "Como digitar letras, números e símbolos" na página 13.
- Ao terminar a composição da mensagem, selecione Continuar e pressione a tecla (OR) para Enviar.

Como enviar uma mensagem préformatada

O telefone Kyocera K112 inclui uma série de mensagens de uso comum, tal como "Me ligue", "Emergência", "Te ligo mais tarde".

- Selecione Menu → Mensagens → Mensagem pré-formatada.
- 2. Role a lista de mensagens e pressione a tecla (OK).
- 4. Edite o contato quando solicitado.

 Selecione Enviar ou Salvar. Se você selecionar Salvar, a mensagem será colocada na sua Caixa de Saída.

Como enviar uma mensagem salva

É possível reutilizar uma mensagem que esteja armazenada na sua Caixa de Saída. A Caixa de Saída contém todas as mensagens enviadas, as mensagens que o usuário tentou enviar, assim como as mensagens onde houve falha de envio.

- 1. Selecione Menu ightarrow Mensagens ightarrow Caixa de Saída.
- Role a lista de mensagens e pressione a tecla
 para selecionar a mensagem que deseja enviar.
- 3. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Concluído para voltar à tela anterior
 - Apagar para apagar a mensagem
 - **Enviar** para enviar a mensagem
 - Encaminhar para encaminhar a mensagem a outro destinatário depois de digitar o seu número de telefone.
 - Editar para editar a mensagem Pressione a tecla (ox) ao terminar de editar a mensagem.
- **4.** Pressione a tecla OK para continuar.
- **5**. Pressione a tecla (ok) novamente para **Enviar**.

Se você não conseguir enviar mensagens

Enviar ou receber mensagens pode não ser possível se a memória do telefone estiver quase totalmente ocupada, ou se não houver serviço digital disponível naquele momento. Para liberar memória, apague mensagens antigas. Veja "Como apagar mensagens" na página 22.

Como atender chamadas durante a criação de mensagens

- Se n\u00e3o quiser atender a chamada, selecione a tecla \u03c3.
- Para atender a chamada, pressione a tecla A mensagem que você estava compondo será perdida e será necessário digitá-la novamente.

Como visualizar a Caixa de Saída

Você pode verificar o status das mensagens que enviou, desde que tenham sido salvas na Caixa de Saída.

- Selecione Menu → Mensagens → Caixa de Saída
- 2. Role a lista de mensagens.
- 3. Pressione a tecla (ok) para ler a mensagem.

Como recuperar mensagens de texto

- Selecione Menu → Mensagens → Caixa de Entrada
- 2. Role até a mensagem que deseja ler. O ícone mostrado à esquerda deve estar piscando.
- Pressione a tecla para abrir e ler a mensagem. As páginas individuais serão mostradas em rolagem automática, a não ser que você pressione o botão a esquerda ou direita.

Como apagar mensagens

É sempre uma boa idéia apagar as mensagens antigas, pois elas consomem memória do celular. Existe a opção de apagar as mensagens de texto assim que são enviadas ou lidas, ou de apagá-las uma a uma, a partir da Caixa de Saída ou de Entrada, ou ainda, de apagar todas as mensagens simultânea ou automaticamente.

Como apagar mensagens individuais

- Selecione Menu → Mensagens.
- Role para selecionar o tipo de mensagem de texto a ser apagada (Caixa de Entrada, ou Caixa de Saída).
- **3.** Pressione a tecla (OK) para selecionar a mensagem a ser apagada.
- Selecione Apagar para apagar a mensagem. Aparece um aviso: "Apagar esta mensagem?".
- **5.** Selecione **Sim** para apagar a mensagem.

Auto Apagar a Caixa de Entrada

Use esta definição para que as mensagens sejam apagadas automaticamente quando a memória estiver se esgotando.

- Selecione Menu → Mensagens →
 Configuração de mensagens → Auto apagar
 caixa de entrada.
- Selecione Habilitar.
- 3. Pressione a tecla (OK).

Como apagar todas as mensagens

- 1. Selecione Menu \rightarrow Mensagens \rightarrow Apagar Mensagens.
- 2. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Não para voltar à tela anterior.
 - Toda caixa de entrada para excluir todas as mensagens da Caixa de Entrada. Se essa opção for selecionada, a pergunta "Toda caixa de entrada?" aparecerá. Selecione Sim.
 - Toda caixa de saída para excluir todas as mensagens da Caixa de Saída. Se essa opção for selecionada, a pergunta "Toda caixa de saída?" aparecerá. Selecione Sim.
 - Caixa de entrada antigas para excluir todas as mensagens antigas da Caixa de Entrada. Se essa opção for selecionada, a pergunta "Apagar todas as mensagens antigas da Caixa de Entrada?" aparecerá. Selecione Sim.

Como configurar alertas de mensagens

Você pode escolher o modo como será alertado sobre o recebimento de mensagens de correio de voz, paging ou texto.

- Selecione Menu → Mensagens →
 Configuração de mensagens → Alerta de mensagem.
- 2. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Nenhum para não configurar nenhum alerta
 - Vibrar uma vez para que o telefone vibre uma vez ao receber uma mensagem
 - Vibrar & Lembrar para que o telefone vibre uma vez quando uma nova mensagem for recebida e, depois, a cada minuto até que a mensagem seja reconhecida.
 - Tocar uma vez para que o telefone emita um bipe ao receber uma mensagem
 - Tocar & Lembrar para que o telefone emita um bipe quando uma nova mensagem for recebida e, depois, a cada minuto até que a mensagem seja reconhecida.
- 3. Pressione a tecla (OK).

COMO PERSONALIZAR O SEU CELULAR

Alerta de minutos

A seguir, relaciona-se o conteúdo do menu Configurações.

Silenciar todos	Display
Auto proteção	Luz de fundo
Som	Banner
Volume	Idioma
Tipo de alerta	Contraste
Tipo de campainha	Formato do Menu
Som das teclas	Formato da hora
Duração do tom das	Descanso de tela
teclas	Alerta
	Chamada perdida
	Roaming
	Serviço

Chamadas efetuadas Chamadas recebidas Todas as chamadas Segurança Apagar todos os contatos Apagar lista de chamadas recentes Reinicializar o celular Mudado PIN

Contador de chamadas

Acessórios Luz de fundo somente com fonte externa Alerta no headset Auto atendimento Atendimento por qualquer tecla Sistema/Rede Opções de roaming

Como configurar o modo vibratório

Você pode configurar o seu celular para vibrar, ou vibrar e tocar ao receber uma chamada.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Configurações \rightarrow Som \rightarrow Tipo de alerta.
- 2. Selecione uma opção:

- Alerta Vibratório para que o telefone vibre por toda a duração do alerta de chamada recebida.
- Vibra+Camp. para que o telefone vibre pelos primeiros 10 segundos e depois toque pelo resto da duração do alerta de chamada recebida.
- 3. Pressione a tecla (OK).

6

Como bloquear o teclado

Você pode bloquear o teclado para evitar que seja pressionado acidentalmente.

- Para bloquear o teclado, na tela inicial, aperte e mantenha pressionada a tecla 《).
- Para desbloquear o teclado, pressione as teclas

Para ver as configurações avançadas de bloqueio do teclado, siga estas etapas:

- Selecione Menu → Configurações → Auto proteção.
- 2. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Ligado bloqueia o teclado imediatamente.
 - Desligado desativa a auto-proteção do teclado.
 - 30 segundos bloqueia o teclado após 30 segundos de inatividade.
 - 2 minutos bloqueia o teclado após 2 minutos de inatividade.
 - 5 minutos bloqueia o teclado após 5 minutos de inatividade.

Como ajustar o volume

Você pode ajustar o volume da campainha, do fone e do som das teclas.

- Selecione Menu → Configurações → Som → Volume.
- 2. Selecione Campainha, Fone ou Som das teclas.
- **3.** Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.
- Pressione a tecla para definir o nível de volume.

Como configurar o alerta de chamada recebida

Você pode escolher o tipo de alerta para as chamadas recebidas.

Selecione Menu ightarrow Configurações ightarrow Som ightarrow Tipo de alerta.

- 1. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Desligado silencia o telefone durante o recebimento de um alerta de chamada.
 - Campainha faz o telefone tocar durante o recebimento de um alerta de chamada.
 - Alerta Vibratório para que o telefone vibre por toda a duração do alerta de chamada recebida.
 - Vibra+Camp. para que o telefone vibre pelos primeiros 10 segundos e depois toque até o fim da duração do alerta de chamada recebida

Como selecionar uma campainha diferente

O seu telefone Kyocera K112 tem 15 campainhas diferentes à sua escolha.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Configurações \rightarrow Som \rightarrow Tipo de campainha.
- 2. Role a lista para ouvir as diferentes campainhas.
- 3. Pressione a tecla (ix) para selecionar uma campainha da lista.

Como alterar o som das teclas

O som das teclas é ouvido quando você pressiona as teclas do teclado. O som pode ser alterado para tons ou cliques.

- Selecione Menu → Configurações → Som → Som das teclas
- 2. Selecione uma opção:
 - Tons para emitir um bipe quando uma tecla for pressionada.
 - Cliques para emitir um clique quando uma tecla for pressionada.

Como mudar a duração do som das teclas

Você pode alterar a duração dos tons emitidos pelo telefone quando pressiona as teclas.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Configurações \rightarrow Som \rightarrow Duração do som das teclas.
- 2. Selecione uma opção:
 - Normal para emitir um tom DTMF de duração curta e fixa.
 - Longo para emitir um tom DTMF mais longo.

Como personalizar a tela

Como ajustar a luz de fundo

A tela se ilumina quando você está em uma chamada ou pressiona uma tecla. Contudo, você pode alterar como e quando a luz de fundo se acende.

- Selecione Menu → Configurações → Display → Luz de fundo.
- 2. Selecione uma opção disponível na lista:
 - Desligado para desativar a luz de fundo.
 - 10seg. para ativar a luz de fundo durante 10 segundos depois de pressionada a última tecla de uma série.

- 30seg. para ativar a luz de fundo durante 30 segundos depois de pressionada a última tecla de uma série.
- 10 seg. e durante a chamada para ativar a luz de fundo durante 10 segundos depois de pressionada a última tecla de uma série.
- 30 seg. e durante a chamada ativa a luz de fundo durante 30 segundos depois de pressionada a última tecla de uma série.
- Pressione a tecla (para confirmar a seleção.

Nota: Manter a luz de fundo acesa durante as chamadas esgota a bateria rapidamente e reduz o tempo de conversação e standby.

Como alterar a o banner seu telefone

O banner é o rótulo pessoal do seu telefone. Aparece na tela inicial, acima da hora e data. O banner pode ter até 14 caracteres de comprimento.

- Selecione Menu → Configurações → Display → Saudação.
- 2. Pressione a tecla (ix) para selecionar Editar.
- 3. Pressione a tecla @ para limpar a tela.
- 4. Digite o novo texto.

5. Pressione a tecla (IX) duas vezes para selecionar Salvar.

Como selecionar um idioma diferente

É possível que o seu celular ofereça suporte para outros idiomas além do inglês.

- Selecione Menu → Configurações → Display → Idioma.
- 2. Role para selecionar um idioma.
- 3. Pressione a tecla (OK).

Como alterar o contraste do display

- Selecione Menu → Configurações → Display → Contraste.
- 2. Pressione o botão 💿 à direita ou esquerda para ajustar o contraste.

Como selecionar um formato de hora diferente

- Selecione Menu → Configurações → Display → Formato da hora.
- 2. Selecione AM/PM ou 24 horas.
- 3. Pressione a tecla 🔘 .

Como alterar a visualização do menu principal

Você pode alterar a forma como os menus são vistos quando a opção **Menu** é selecionada na tela inicial.

Selecione Menu → Configurações → Display
 → Formato do Menu e, em seguida, a opção
 desejada:

Icones grandes

Ícones pequenos





Nota: Ao usar **Ícones pequenos**, o usuário deve pressionar o botão 🕥 para cima ou para baixo para rolar os menus.

Descanso de tela

- Selecione Menu → Configurações → Display → Descanso de tela.
- Selecione Tipo para acessar os descansos de tela disponíveis.
- 3. Role para destacar um descanso de tela e pressione a tecla (para selecioná-lo.

- Selecione Limite de tempo para definir o limite de tempo depois do qual o descanso de tela começará a ser exibido quando o telefone está no modo ocioso: 30 segundos, 2 minutos, ou 5 minutos.
- 5. Pressione a tecla (OK).
- 6. Pressione para voltar à tecla inicial.

Como configurar os alertas de chamadas

Você pode Habilitar ou Desabilitar os tons de alerta.

- 1. Selecione Menu ightarrow Configurações ightarrow Alerta.
- Selecione uma opção disponível na lista, pressione a tecla , e selecione Habilitar.
 - Chamada perdida para o celular emitir um tom de alerta quando uma chamada for perdida.
 - Roaming para o celular emitir um tom de alerta quando houver uma mudança no status de roaming.
 - Serviço para o telefone emitir um alerta quando o telefone se registrar em um serviço ou perder a conexão com um serviço.

 Alerta de minutos para o telefone emitir um alerta a cada 10 segundos antes de se completar um minuto, em uma chamada.

Para desativar qualquer um desses alertas, selecione a opção e depois **Desabilitado**.

Como criar um ambiente seguro

Esta seção descreve todos os recursos de segurança do telefone e medidas para impedir o acesso a informações pessoais. Todos os recursos de segurança são protegidos por um código de bloqueio de quatro dígitos. Geralmente, o código de bloqueio é 0000, ou os quatro últimos dígitos do seu número de telefone.

Como mudar o seu código PIN

- 1. Selecione Menu \rightarrow Configurações \rightarrow Segurança.
- 2. Insira o código PIN de quatro dígitos e pressione a tecla (R) duas vezes.
- 3. Role até Mudan PIN e pressione a tecla (OK).
- Insira o novo código PIN e pressione a tecla
 A mensagem de confirmação "PIN mudado" aparecerá.

Como apagar todos os contatos

Você pode apagar todos os contatos do diretório de Contatos.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Configurações \rightarrow Segurança.
- 2. Insira o seu código PIN de quatro dígitos e pressione a tecla (OK).
- **3.** Role até **Apagar todos os contatos** e pressione a tecla (OK).
- **4.** A mensagem "Apagar todos os contatos?" aparecerá.
- Selecione Sim para apagar todos os contatos ou Não para cancelar.

Como reinicializar o celular

- 1. Selecione Menu ightarrow Configurações ightarrow Segurança.
- 2. Insira o código PIN de quatro dígitos e pressione a tecla 💿 .
- 3. Selecione Reinicializar o celular.
- **4.** A mensagem "Restaurar parâmetros de fábrica?" aparecerá.
- Selecione Sim para restaurar os parâmetros de fábrica.

Nota: Os seu código PIN de quatro dígitos, a lista de Chamadas Recentes, o diretório de Contatos, o

conteúdo da Caixa de Entrada e da Caixa de Saída, notas e programação de serviços não são ajustadas quando você reinicializa o seu celular.

Como configurar alertas para o fone de ourido

Quando um headset (vendido separadamente) é conectado ao telefone, você pode configurar alertas de som para que sejam originados no fone de ourido.

- Selecione Menu → Configurações → Acessórios → Alerta no headset.
- **2.** Selecione **Ligado** para que os alertas se originem no headset.

Como configurar o atendimento automático no fone de ourido

Quando um headset (vendido separadamente) está conectado ao telefone, você pode configurar o atendimento automático no headset quando uma chamada for recebida.

- Selecione Menu → Configurações →
 Acessórios → Auto atendimento no headset.
- Selecione a opção Desligado para desativar o atendimento automático, ou configure o atendimento para que ocorra um 2 segundos, 5

- **segundos**, ou **10 segundos** depois de recebida a chamada.
- 3. Pressione a tecla (OK).

Como configurar a luz de fundo com fonte externa

Você pode configurar a luz de fundo para que permaneça acesa quando uma fonte de alimentação externa, tal como um adaptador AC (carregador) estiver sendo usado com o telefone.

Nota: A luz de fundo com fonte externa pode não estar disponível para uso com certos acessórios. Consulte a sua operadora.

- Selecione Menu → Configurações → Acessórios → Luz de fundo somente com fonte externa.
- 2. Selecione **Ligado** para configurar e manter a luz de fundo acesa.

Nota: O recarregamento da bateria é mais lento quando a luz de fundo com fonte externa está ligada.

7 JOGOS E FERRAMENTAS

O menu Extra oferece dois jogos, Blackjack and Video Poker; e diversas ferramentas, tal como cronômetro, alarme, agenda e calculadora.

BlackJack

Blackjack, também chamado de 21, é um jogo de cartas onde o participante tenta vencer o carteador, tirando cartas que somam 21 pontos ou o número mais próximo possível desse valor, com a finalidade de superar a pontuação do carteador.

Notas: O participante começa o jogo com **R\$5000** e o valor da aposta é **R\$20**.

O jogo do carteador aparece na linha de cima, e o seu na linha de baixo.

- Selecione Menu → Extra → Jogos → BlackJack.
- Pressione a tecla (i) para entrar. Uma tela de saudação é mostrada, seguida das regras do jogo.
- 3. Pressione a tecla (ok) para continuar.
- **4.** Selecione **Continuar** para voltar ao jogo mais recente, ou **Novo** para iniciar um novo jogo.

- Selecione Dar as cartas para iniciar o jogo imediatamente.
- Selecione Aposta para mudar o valor da aposta.
- Selecione Mais cartas para sacar mais cartas.
 A pontuação das cartas aparece no canto direito (o número máximo de cartas é 5).
- Selecione **Dobrar** para dobrar o valor da aposta.
- Selecione Permanecer se não quiser sacar mais cartas.
- Para continuar o jogo atual, selecione Dar as cartas. O carteador distribuirá mais cartas, se necessário, e a tela de resultados dirá se você venceu, perdeu ou se houve empate

Video Poker

No Video Poker, o participante recebe cinco cartas. Você pode manter todas ou trocar algumas. Quando você troca a carta, recebe outra em substituição daquela que está trocando. O objetivo do jogo é conseguir uma mão vencedora, com uma combinação de cinco cartas.

1. Selecione Menu o Extra o Jogos o Video Poker.

- Pressione a tecla (para entrar. Uma saudação é mostrada, seguida das regras do jogo.
- 3. Pressione a tecla (OK) para continuar.
- **4.** Selecione **Continuar** para voltar ao jogo mais recente, ou **Novo** para iniciar um novo jogo.
 - Selecione Dar as cartas para iniciar o jogo imediatamente.
 - Selecione Aposta para mudar o valor da aposta.
 - Selecione Pague para saber quanto se paga por um Royal Flush, Full Hand, Par de valetes, Straight Flush, Quadra de reis, etc.
 - Selecione Continuar se não quiser trocar as suas cartas. A tela de resultados aparecerá dizendo se você ganhou ou perdeu o jogo.
 - Selecione Descarte para trocar as cartas, e depois, as teclas numéricas correspondentes aos números mostrados acima das cartas que deseja trocar.
- Selecione Continuar para exibir a tela de resultados.
- 6. Selecione Dar as cartas para continuar o jogo.

Cronômetro

- Selecione Menu → Extra → Cronômetro.
- Selecione Início para iniciar a contagem do cronômetro.
- 3. Selecione Pare para parar a contagem.
- Selecione Reinicializar para zerar o cronômetro.

Alarme

Use o alarme para definir um alerta que soará em um horário específico. O alerta soa apenas quando o telefone está ligado.

É necessário ter serviço digital para acessar este item do menu.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Extra \rightarrow Alarme \rightarrow Acertar.
 - Pressione o botão para cima ou para baixo para selecionar a hora e os minutos.
 - Pressione o botão ô à esquerda e direita para alternar entre horas, minutos e am/ pm.
 - Digite os números usando o teclado do telefone.

- Depois de acertar a hora do alarme, pressione a tecla () e selecione Uma vez, Diariamente, ou Dias da semana.
- 3. Pressione a tecla (ix).
- Quando o alarme soar, selecione Desligado para desligá-lo ou Soneca para silenciar o alarme por 10 minutos.

Agenda

A Agenda permite programar eventos como reuniões ou compromissos e marcar as ocasiões especiais como as datas de aniversário de amigos ou do seu casamento.

É necessário ter serviço digital para acessar este item do menu.

Como adicionar um evento

Para localizar o dia do evento.

- 1. Selecione Menu \rightarrow Extra \rightarrow Agenda
 - Se for um dia do mês atual, selecione Ver dia. Pressione o botão (à direita ou esquerda para rolar os dias.
 - Se for um dia de outro mês, selecione Ver mês. Pressione o botão para cima ou

- para baixo para rolar os meses, ou à esquerda ou direita para rolar os dias.
- 2. Pressione a tecla (para confirmar o dia e a semana.
- 3. Selecione Menu \rightarrow Extra \rightarrow Agenda \rightarrow Adicionar Evento e pressione a tecla $\bigcirc \kappa$).
- **4.** Digite um nome para o evento. Para obter ajuda sobre como digitar texto, veja a página 13.
- **5.** Pressione a tecla (OK) duas vezes ao terminar a digitação.
- **6.** Selecione **Próximo** para definir a hora de início, duração e freqüência do alarme.
 - Pressione o botão para cima ou para baixo para definir os campos do alarme.
 - Pressione a esquerda ou direita para mover-se pelos menus.
- 7. Pressione a tecla (duas vezes ao terminar.
- 8. Selecione Próximo para adicionar uma Nota.
- **9.** Pressione a tecla (ok) duas vezes ao terminar.

Como visualizar, editar ou apagar um evento

1. Selecione Menu \rightarrow Extra \rightarrow Agenda.

- Selecione Ver dia ou Ver mês para localizar o evento que deseja visualizar, editar ou apagar.
- Pressione o botão (3) na direção adequada para destacar um evento e pressione a tecla
 para selecioná-lo.
- Pressione o botão (3) à direita e aperte a tecla
 para selecionar Editar, Apagar, ou Novo.
 Siga as orientações.
- Pressione a tecla para voltar à tela inicial ou para voltar às opções da agenda.

Calculadora

Use a calculadora para efetuar cálculos matemáticos básicos

- 1. Selecione Menu \rightarrow Extra \rightarrow Calculadora.
- 2. Use o teclado para digitar os números.
- Pressione o botão à direita ou esquerda para rolar os operadores. Pressione para selecioná-los
- = igual + somar **x** multiplicar
- dividir subtrair , casa decimal

- C Limpa todos os números digitados e mostra um zero.
- MR Exibe o valor atualmente armazenado na memória.
- M+ Soma o dígito mostrado ao valor armazenado na memória.
- **MC** Limpa o valor atualmente armazenado na memória.
 - ± Muda o sinal do número mostrado.
- Limpa uma função ou um dígito da tela e faz a calculadora voltar ao modo de digitação. Aperte e mantenha esta tecla pressionada para limpar todos os dígitos e operações e mostrar um zero.
- Sai da calculadora e retorna à tela inicial.

Atendimento ao cliente

O departamento de atendimento ao cliente da sua operadora pode ser acessado diretamente do celular, ao se discar um número como, por exemplo, *611 (verifique com a sua operadora qual o número adequado). Os atendentes podem responder perguntas sobre o seu telefone, conta, área de cobertura e recursos disponíveis para o assinante, tal como transferência automática de chamadas ou correio de voz.

Se tiver dúvidas sobre os recursos do celular, consulte os materiais que o acompanham ou visite o site www.kyocera-wireless.com.

Para outras perguntas, entre em contato com o Customer Care Center da Kyocera Wireless Corp., usando um destes métodos:

- Website: www.kyocera-wireless.com
- E-mail: phone-techspt@kyocera-wireless.com
- Tel: 0800-55-2362

Antes de solicitar suporte, tente reproduzir e isolar o problema. Ao contactar o Customer Care Center, esteja pronto a fornecer as seguintes informações:

- Nome da sua operadora.
- A mensagem de erro mostrada ou problema enfrentado.
- O procedimento usado para reproduzir o problema.
- O número serial eletrônico do telefone (ESN).
 Para localizar o ESN:
 - a. Remova a capa protetora.
 - b. Localize o rótulo branco na parte de trás do celular. Procure no rótulo o código ESN do telefone, que tem 11 dígitos, ou HEX ESN com oito dígitos (letras e números).

CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

A Kyocera Wireless do Brasil, Ltda. ("Kyocera") garante que os produtos que acompanham este Certificado de Garantia Limitada ("Produtos") (i) estarão livres de defeitos de material ou de fabricação durante o período de 1 (um) ano, contado da data de venda do Produto a V.Sa., e (ii) foram elaborados para (a) serem usados antes, durante e depois do ano 2000 D.C., e (b) operar, durante os períodos supra, livres de erros relativos a datas. desde que V.Sa. seja o usuário final original adquirente do Produto e a compra tenha sido efetuada junto a um fornecedor/revendedor autorizado. Este Certificado de Garantia Limitada é intransferível a qualquer terceiro incluindo, sem limitação, qualquer adquirente ou proprietário subsegüente do Produto.

Sujeito aos demais termos e condições deste Certificado de Garantia Limitada, durante o período de garantia supra e desde que a Kyocera, ou terceiros por esta indicados por escrito, constatem a existência de qualquer defeito de material ou de fabricação nos Produtos, a Kyocera, ou terceiros por ela indicados por escrito, obrigam-se, a seu exclusivo critério, a consertar o Produto defeituoso, a substitui-lo por outro em adequado estado de conservação e funcionamento ou, caso não seia viável nem o conserto nem a substituição do Produto defeituoso, a reembolsar o valor efetivamente pago pelo Produto defeituoso, Para tanto, o Produto defeituoso (incluindo acessórios) deverá ser entregue, com frete pré-pago, à Kyocera, ou a terceiros por esta indicados por escrito, juntamente com a nota fiscal de compra, dentro do período de garantia pertinente, conforme especificado acima.

Após o período de garantia, V.Sa. arcará com todos os custos de envio, peças de reposição e mão-deobra.

A GARANTIA SUPRA NÃO SE APLICA A PRODUTOS: (I) OUE TENHAM SIDO INDEVIDAMENTE INSTALADOS, REPARADOS, MANTIDOS OU MODIFICADOS: (II) SUJEITOS A MAU USO (INCLUINDO UTILIZAÇÃO DO PRODUTO JUNTO COM EQUIPAMENTO ELETRICA OU MECANICAMENTE INCOMPATÍVEL. BEM COMO COM ACESSÓRIOS NÃO FORNECIDOS PELA KYOCERA): (III) USADOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: (IV) CUJA ETIQUETA DE GARANTÍA E/OU CUJO NÚMERO DE SÉRIE TENHAM SIDO DE QUALQUER FORMA RETIRADOS. APAGADOS OU ADULTERADOS: OU (V) OBJETO DE SERVICOS, REPAROS, CORRECÕES OU ALTERAÇÕES EFETUADOS POR QUALQUER TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA KYOCERA.

SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, A GARANTIA SUPRA NÃO SE APLICA A DANOS COSMÉTICOS, PROBLEMAS RELACIONADOS COM RECEPÇÃO DE SINAIS E, TAMPOUCO, A QUALQUER DEFEITO APRESENTADO PELO PRODUTO EM FUNÇÃO DE ACIDENTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, USO, TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO INADEQUADOS, UTILIZAÇÃO COM VOLTAGEM NÃO APROPRIADA, UMIDADE, CALOR, FOGO OU CATÁSTROFES NATURAIS, BEM COMO DE QUALQUER OUTRO FATO, ATO OU OMISSÃO QUE NÃO A CULPA EXCLUSIVA DA KYOCERA. A GARANTIA SUPRA NÃO COBRE CUSTOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO DOS

PRODUTOS E, TAMPOUCO, MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MESMOS (TAIS COMO FUSÍVEIS, BATERIAS, ETC.).

V.SA. DEVERÁ UTILIZAR O PRODUTO SOMENTE COM ACESSÓRIOS APROVADOS PELA KYOCERA. A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELA KYOCERA INVALIDARÁ A GARANTIA SUPRA E PODE SER PERIGOSA.

A KYOCERA, SUAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS E/OU AFILIADAS NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS INDIRETOS OU LUCROS CESSANTES SOB ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA, AINDA QUE TENHAM SIDO AVISADAS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE REFERIDAS PERDAS, DANOS OU LUCROS CESSANTES OU QUE TAIS PERDAS, DANOS OU LUCROS CESSANTES FOSSEM PREVISÍVEIS. EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DA KYOCERA, SUAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS E/OU AFILIADAS SOB ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA EXCEDERÁ O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELOS PRODUTOS OBJETO DO MESMO.

A GARANTIA SUPRA CONSTITUI A ÚNICA GARANTIA OFERECIDA PELA KYOCERA NO TOCANTE AOS PRODUTOS, FICANDO EXCLUÍDA QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ORAL OU ESCRITA, LEGAL OU CONTRATUAL, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS. NENHUM REVENDEDOR, DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE COMERCIAL OU EMPREGADO DA KYOCERA ESTÁ AUTORIZADO A ALTERAR ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA

QUE NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NESTE CERTIFICADO DE GARANTIA LIMITADA

Para exercer os direitos previstos sob esta garantia e/ ou obter informações adicionais sobre os produtos, favor contatar a

Kyocera Wireless do Brasil Ltda.: SAC 0800-55-2362 - email: sacbr@kyocera-wireless.com.br, site: www.kyocera-wireless.com.br

ou Caixa Postal 1744 CEP 18.013-972 - Sorocaba - São Paulo - Brasil.

Kyocera Wireless do Brasil. Ltda.

ÍNDICE

A agenda, 33 ajuda e-mail, 35 número de telefone, 35 o que você precisa ter em mãos, 35 website, 35 alertas chamadas perdidas, 9 de headset, 30 de headsets, 30 de mensagens, 23 apagar mensagens de texto, 22 todos os contatos, 9, 29 AutoText, 20 B bateria carregar, 1 esgotamento, 2 ícones, 1 normas gerais de segurança, 1	caixa de saída, 22 campainhas configurar, 26 para diferentes chamadas, 28 chamadas configurar alertas, 9 discagem rápida, 10 fazer e atender, 4, 7 lista de chamadas recentes, 9 perdidas, 8 chamadas de emergência, 12 chamadas perdidas, 8 contatos adicionar novo, 17 apagar, 18 atalho, 19 chamar, 7 classificar, 19 editar, 18 encontrar, 19 contraste, 27 contraste de tela, 27	correio de voz acessar, 11 configurar, 4, 10 D despertador, 32 digitação de texto alterar modos de texto, 15 compreender melhor, 14 digitação rápida, 14 eZiText, 14 letra a letra, 14 modo de símbolos, 14 modo numérico, 14 Multitap, modo, 14 discagem rápida, 10 dispositivos externos kit mãos livre para carro, 8 E emergência chamadas de emergência, 12 fazer chamadas depois de chamar número de emergência, 12
		chamar número de

38 Índice

salvo, 19	atender usando a voz, 8	caracteres especiais, 16
entrada de texto caracteres especiais, 16	L luz de fundo ajustar, 26	eZiText, modo, 14 modo de símbolos, 14 modo de texto normal, 14
ferramentas	luzes, 26	N
agenda, 33 alarme, 32 calculadora, 34 cronômetro, 32	luz de fundo com fonte externa, 30 luzes luz de fundo com fonte externa, 30 externa, 30	números de emergência, chamar 12 números de telefone editar, 19
formato da hora, 27	M	inserir pausas, 17
H headset para operação com mãos livres	memória economizar, 22 mensagens	salvar, 17 números de telefone salvos editar, 19
campainha de telefone, 30 conector, 3 headset para uso com mãos livres campainha de telefone, 30	veja correio de voz ou mensagens de texto mensagens de texto apagar, 22	R rediscar um número, 7 reinicializar o telefone, v roaming, 12
l ícones, 6 ícones da tela, 6 idioma, 27	enviar mensagem salva, 21 enviar nova, 20 pré-formatadas (AutoText), 20 recuperar, 22	S segurança, 29 silenciar todos os sons, 25 som das teclas
J jogos blackjack, 31 video poker, 31	visualizar a caixa de saída, 22 modo de símbolos, 14 modo de texto	ajustar o volume, 25 duração, 26 tom ou clique, 26 suporte técnico, 35
K kit mãos livre para carro	$\begin{array}{c} \text{modo num\'erico, } 14 \\ \text{modo num\'erico, } 14 \\ \text{modos de texto} \end{array}$	V vibrar

configurar o celular para, 24
silenciar todos, 25
visualização do menu, 28
volume
ajustar durante uma
chamada, 11
campainha, 25
fone de ouvido, 25
som das teclas, 25

40 Índice



82-K5456-1BP, Rev 003

KYOCERA WIRELESS CORP. 10300 CAMPUS POINT DRIVE SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121 USA www.kyocera-wireless.com